00-1893-001

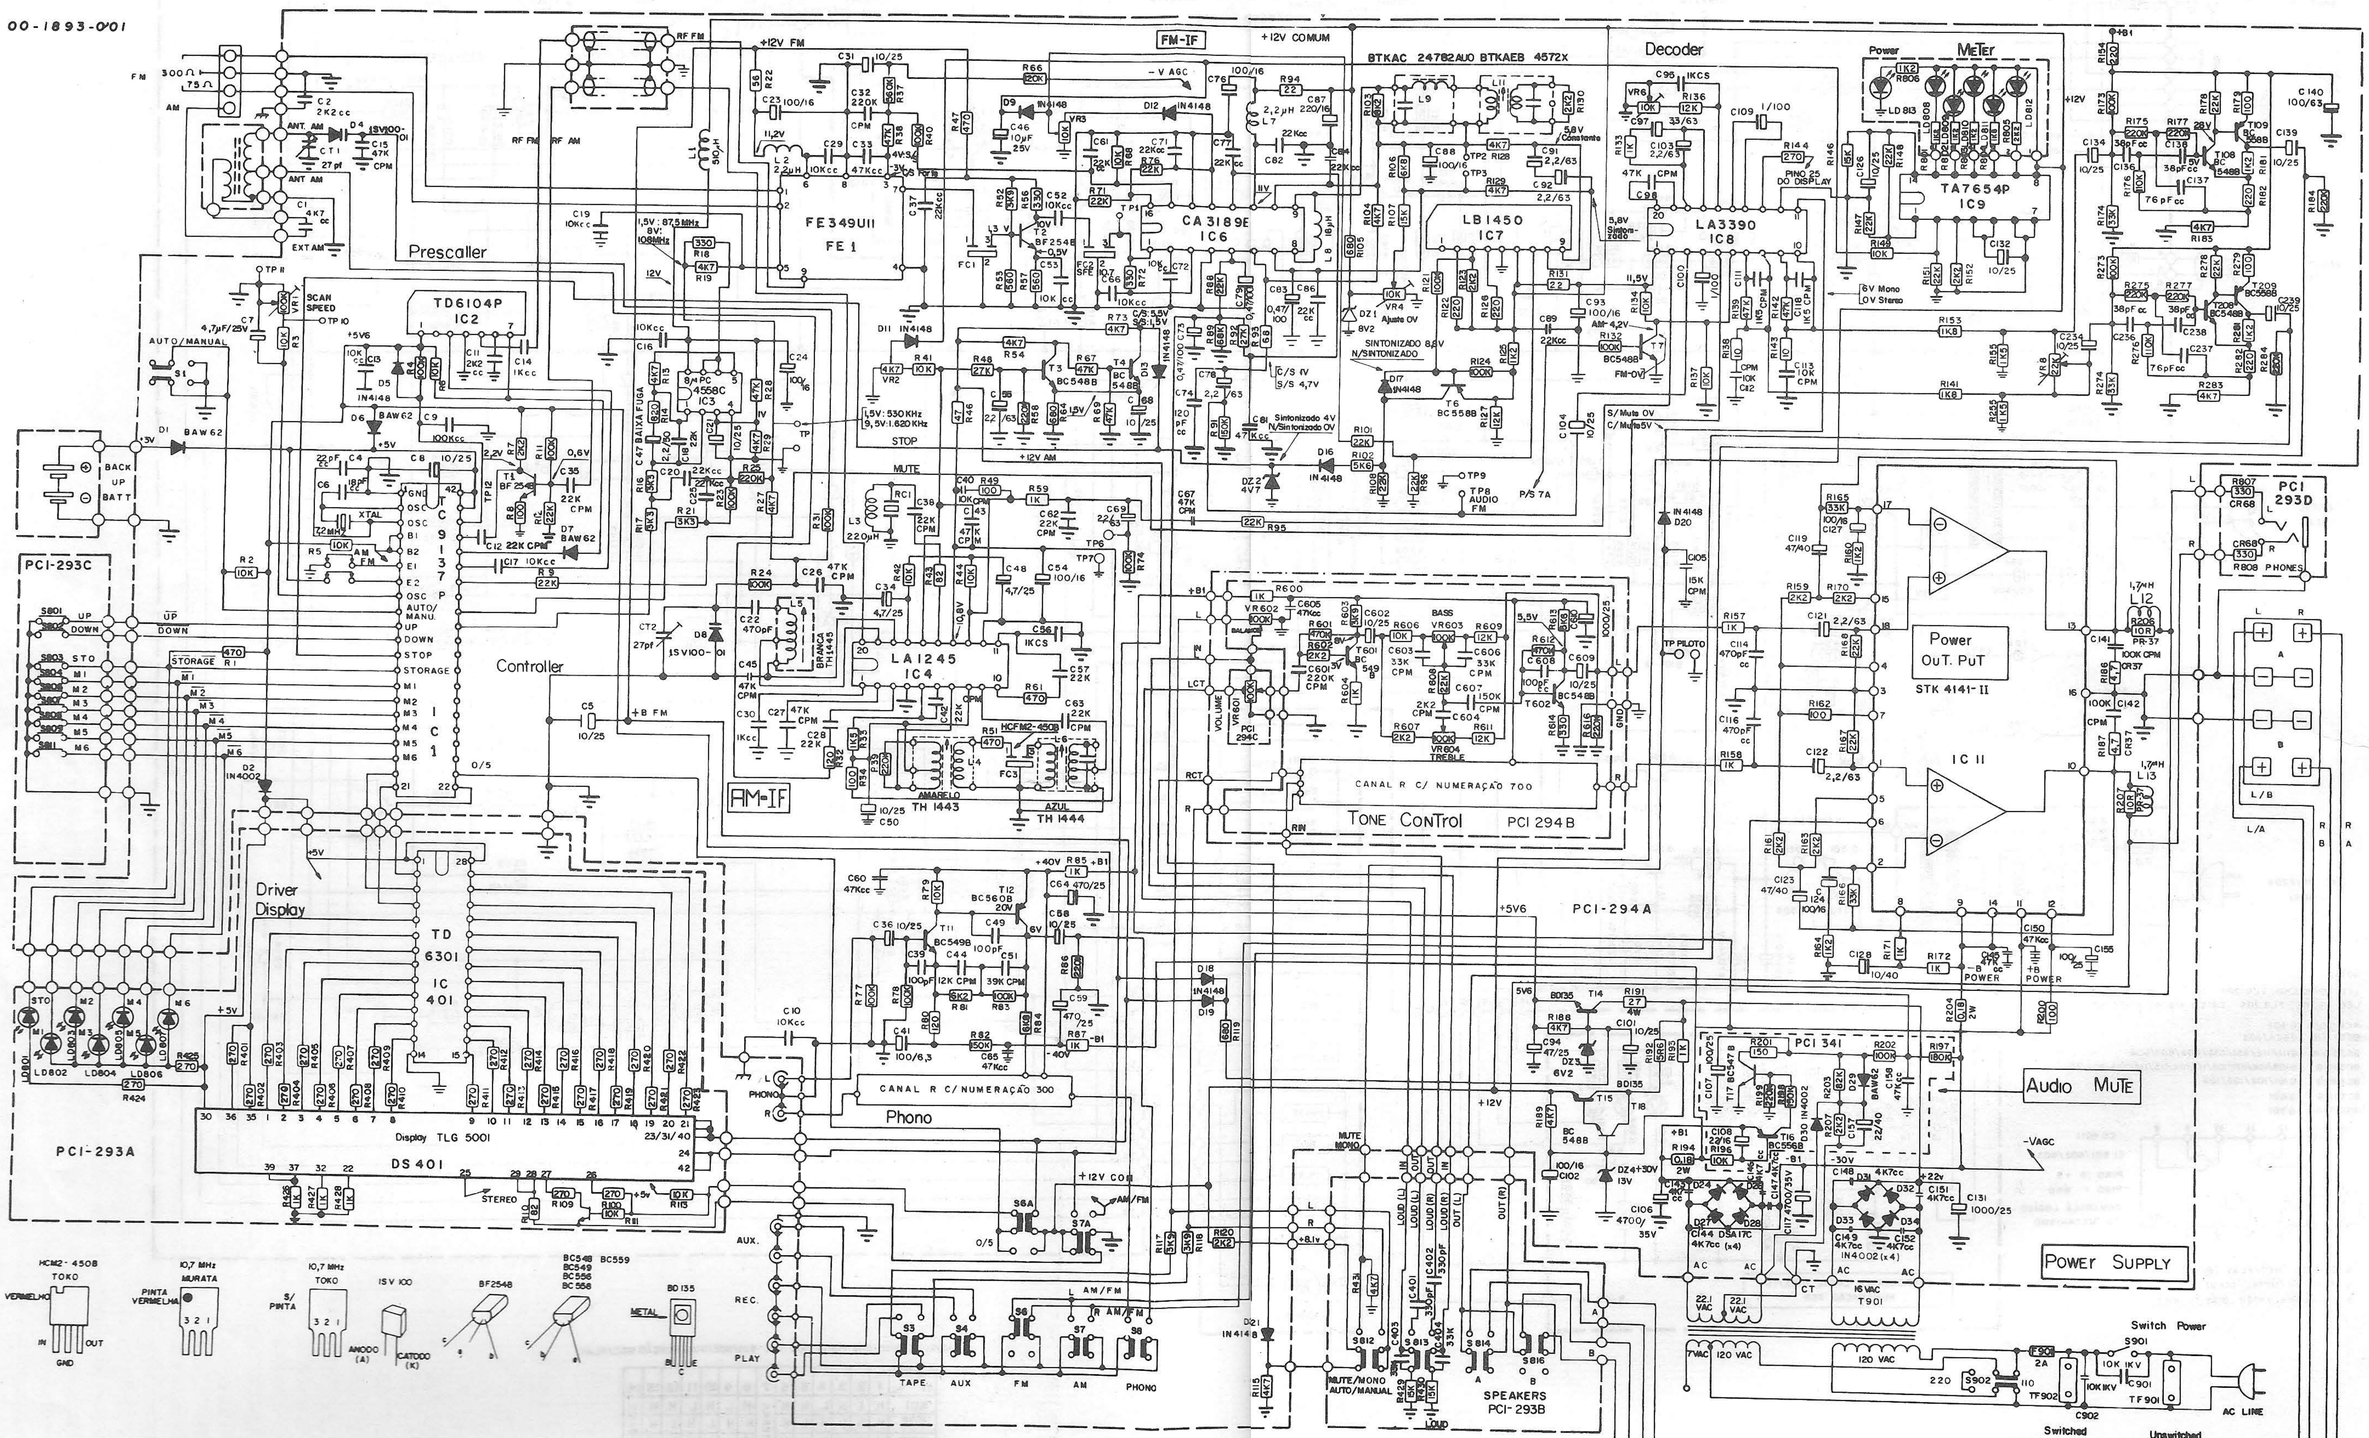
FM
AM
300Ω
75Ω
ANT. AM
EXT AM
Prescaller
FE349UII
FE1
RF FM
RF AM
+12V FM
FM-IF
+12V COMUM
CA3189E
IC6
BTKAC 24782AUO BTKAEB 4572X
Decoder
LB1450
IC7
LA3390
IC8
Power
MeTer
TA7654P
IC9
TD6104P
IC2
SCAN SPEED
AUTO/MANUAL
BACK UP BATT
PCI-293C
UP
DOWN
STO
M1
M2
M3
M4
M5
M6
STORAGE
Controller
IC 913
LA1245
IC4
AM-IF
HCFM2-450B
TOKO
AMARELO
TH 1443
AZUL
TH 1444
Driver Display
TD 6301
IC 401
Display TLG 5001
DS 401
PCI-293A
Phono
CANAL R C/ NUMERAÇÃO 300
CANAL R C/ NUMERAÇÃO 700
TONE CONTROL PCI 294B
PCI-294A
Power Out. PuT
STK 4141-II
IC II
Audio MUTE
PCI 341
Power Supply
SPEAKERS PCI-293B
Switch Power
S901
Switched
Unswitched
AC LINE
TAPE
AUX
FM
AM
PHONO
REC.
PLAY
AUX.
BC548 BC549 BC556 BC558
BC559
BD135
BF254B
ISV 100
10,7 MHz
MURATA
PINTA VERMELHA
S/ PINTA
ANODO (A)
CATODO (K)
METAL
GND
IN
OUT